



## どこでも簡単 プリントガイド

ステップ 1 から順番に作業を進め、  
写真の基本的な印刷方法をマスターしてください。



### ステップ 1: 印刷を始める前に

印刷を始める前の準備を説明します。



### ステップ 2: メモ리카ードから写真プリント

メモ리카ード内の写真を印刷する手順といろいろな  
印刷機能について説明します。



### ステップ 3: こんなときは

インクカートリッジの交換方法や、印刷結果がおかし  
いときの対処方法を説明します。

- プリンタの準備がお済みでない方はまず『準備ガイド』をご覧ください。
- プリンタを使う前には必ず、『操作ガイド』に記載されている「製品使用上のご注意」  
をご確認ください。
- 本書はプリンタの近くに置いてご活用ください。



## プリンタの準備

本製品は持ち運びに便利なプリンタです。

ご自宅内やお出かけ先などで、プリンタを設置し直すときには、以下の手順をご覧ください。


### ！注意

- 本製品を初めてお使いになるときには、『準備ガイド』をご覧くださいの上、インクカートリッジを取り付けてください。

## 1 プリンタを設置し、取っ手を上げます。

傾いた場所や高温・多湿の場所など、お使いいただくのに適さない場所もありますので注意してください。


🔗『操作ガイド』6 ページ「設置上のご注意」

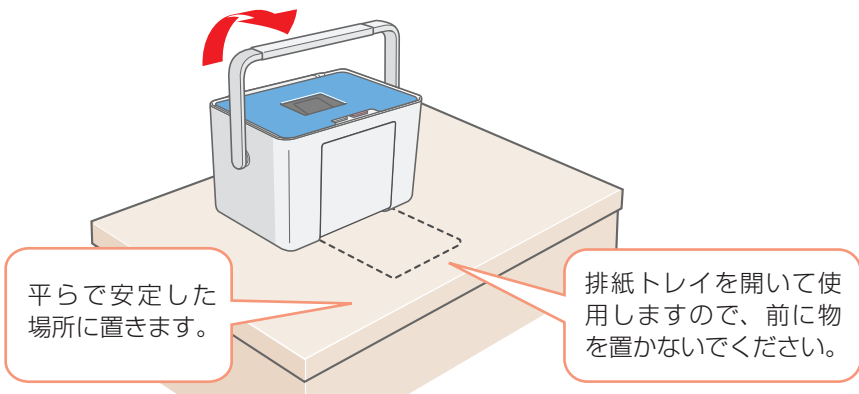



## 2 コンセントにつなぎます。


<背面>

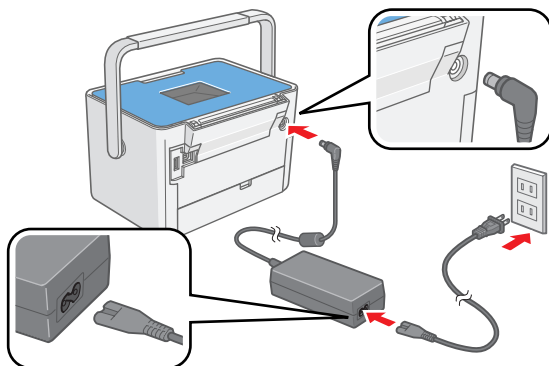

### ⚠ 警告

- AC100V の電源以外は使用しないでください。  
指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

## 3 取っ手を背面側に倒します。

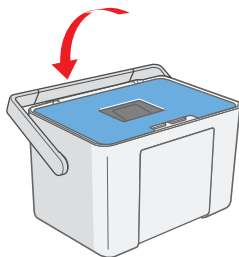



パソコンを使わずに、メモ리카ードから直接写真を印刷する手順を説明します。

## 操作パネルのボタンについて

パネルカバー（本体上面のフタ）を開くと操作パネルが現れます。


🔗 本書 6 ページ「用紙をセットします」手順 1

### 【電源】 ボタン

プリンタの電源のオン / オフをします。

### 【用紙選択】 ボタン

セットした用紙を選択します。

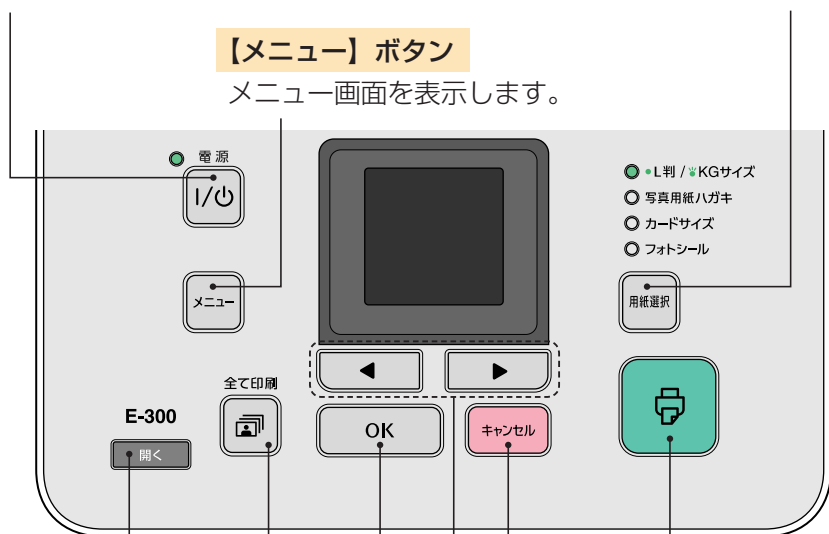

### 【開く】 ボタン

排紙トレイを開きます。

### 【全て印刷】 ボタン

メモ리카ード内のすべての写真を印刷します。

### 【OK】 ボタン

写真選択画面では表示されている写真の印刷枚数を増やします。  
メニュー画面では選択 / 変更した設定を有効にします。

### 【印刷】 ボタン

印刷を開始します。

### 【キャンセル】 ボタン

写真選択画面では表示されている写真の印刷枚数を減らします。  
印刷中に押すと、印刷を中止して排紙します。

### 【<】 【>】 ボタン

印刷の設定、メンテナンスなどを行います。



## 印刷できる用紙<エプソン製専用紙>

パソコンを使わずに印刷できる用紙については下表をご覧ください。

用紙名称	サイズ	セット 可能枚数	型番 / 入り数
写真用紙クリスピー ＜高光沢＞	L 判	20 枚	KL50SCK (50 枚) KL100SCK (100 枚)
	KG サイズ	20 枚	KKG100SCK (100 枚)
写真用紙＜光沢＞	L 判	20 枚	KL20PSK (20 枚) KL50PSK (50 枚) KL100PSK (100 枚) KL200PSK (200 枚) KL300PSK (300 枚) KL400PSK (400 枚)
	KG サイズ	20 枚	KKG100PSK (100 枚) KKG200PSK (200 枚)
	カードサイズ	20 枚	KC50PSK (50 枚)
写真用紙＜絹目調＞	L 判	20 枚	KL20MSH (20 枚) KL100MSH (100 枚)
写真用紙＜絹目調＞ はがき	ハガキ*	20 枚	KH20MSH (20 枚) KH50MSH (50 枚)
写真用紙エントリー ＜光沢＞	L 判	20 枚	KL100SEK (100 枚) KL200SEK (200 枚) KL400SEK (400 枚)
	KG サイズ	20 枚	KKG100SEK (100 枚) KKG200SEK (200 枚)
フォトシール フリーカット	ハガキ (全面)	1 枚	KH5PFC (5 枚)
ミニフォトシール	ハガキ (16 分割)	1 枚	MJHSP5 (5 枚)

\*：宛名面はパソコンからの印刷にのみ対応

※ 「インクカートリッジ& L 判写真用紙」に付属の L 判写真用紙は「写真用紙エントリー  
＜光沢＞ L 判」と同じ設定で使用できます。




## 用紙をセットします

### 1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。


電源ランプが点灯し、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

① パネルカバーを開きます。

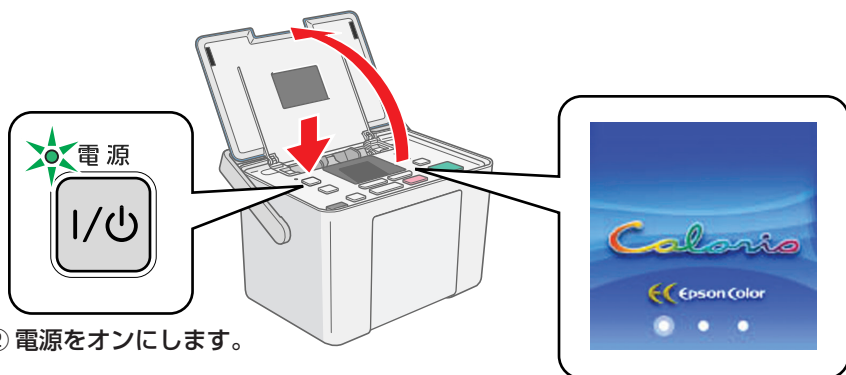

② 電源をオンにします。

### 2 排紙トレイを開きます。

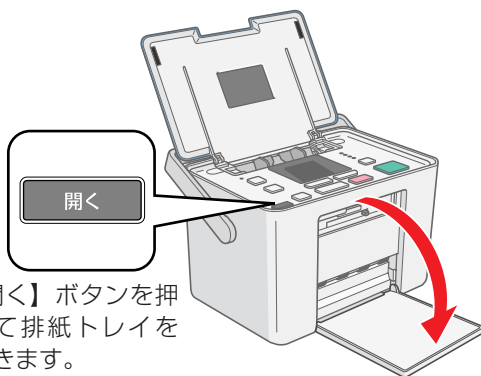


【開く】 ボタンを押して排紙トレイを開きます。




### 3 用紙を挿入し、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷できません。


📖 本書 5 ページ「印刷できる用紙<エプソン製専用紙>」

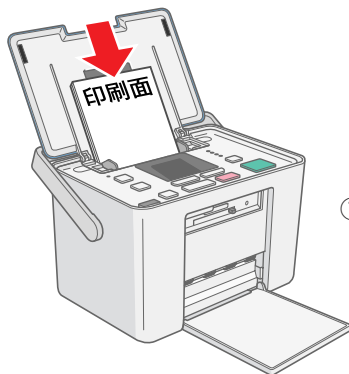

① 印刷する面を手前にしてセットします。

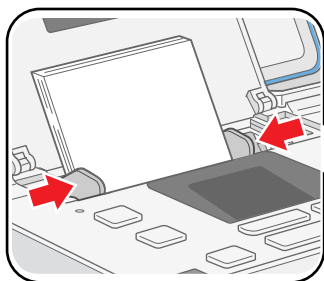

② 左右のエッジガイドを用紙の端に合わせます。

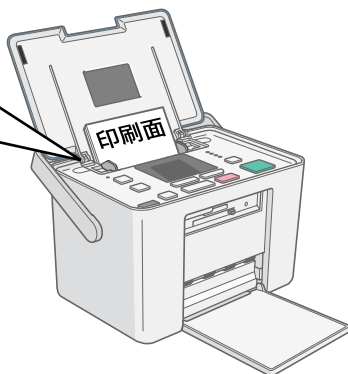




#### 4 【用紙選択】 ボタンで、セットした用紙に合わせて用紙サイズを設定します。

選択した用紙サイズに合わせてフチなしの写真が印刷されます。

##### 参考

- ・ フォトシール フリーカット / ミニフォトシールはフチなし印刷に対応していません。

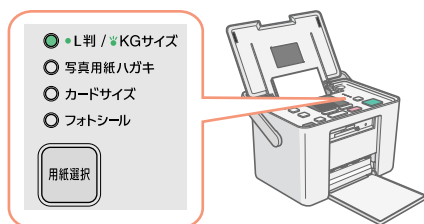

【用紙選択】 ボタンを押すと次の順序で用紙選択ができます。



L判→KG サイズ\*→写真用紙ハガキ→カードサイズ→フォトシール→  
(L判に戻る)

\* : KG サイズが選択されたとき、ランプは点滅します。

#### 5 L判 /KG サイズの用紙をセットしたときに限り、用紙種類を設定します。

【メニュー】 ボタンでメニュー画面を表示します。

#### 6 [L判 /KG 用紙選択] を選択し、次ページの表を参照して用紙種類を設定します。

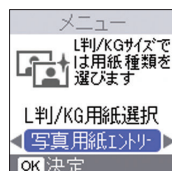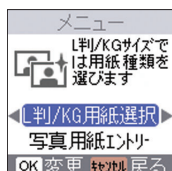

- ① ◀ ▶ ボタンで [L判 / KG 用紙選択] を選択します。
- ② [OK] ボタンを押します。

- ③ ◀ ▶ ボタンで用紙種類を選択します。
- ④ [OK] ボタンで決定します。





## 使用用紙対応表


セットした用紙種類	用紙サイズ	〔用紙選択〕での設定	〔L判 /KG 用紙選択〕での設定
写真用紙 クリスピーア ＜高光沢＞	L判	L判 /KG サイズランプ 点灯	写真用紙 クリスピーア
	KG サイズ	L判 /KG サイズランプ 点滅	
写真用紙＜光沢＞	L判	L判 /KG サイズランプ 点灯	写真用紙
	KG サイズ	L判 /KG サイズランプ 点滅	
	カードサイズ	カードサイズ	
写真用紙＜絹目調＞	L判	L判 /KG サイズランプ 点灯	写真用紙
写真用紙＜絹目調＞ はがき	ハガキ*	写真用紙ハガキ	－
写真用紙 エントリー ＜光沢＞	L判	L判 /KG サイズランプ 点灯	写真用紙 エントリー
	KG サイズ	L判 /KG サイズランプ 点滅	
フォトシール フリーカット	ハガキ (全面)	フォトシール	－
ミニフォトシール (16 面)	ハガキ (16 分割)	フォトシール	－

\*：宛名面はパソコンからの印刷にのみ対応


### 参考

#### ・用紙のセット方向

用紙は縦方向にセットしてください。

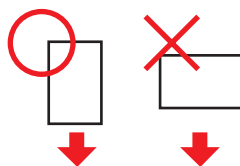

用紙の上下を区別する必要があるとき（ハガキ印刷時など）は、用紙の上端を下に向けてセットしてください。

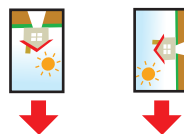

#### ・専用紙の表裏や取り扱い上のご注意について

専用紙に付属の取扱説明書をご覧ください。




## メモリカードをセットします

### ！注意

- 差し込み方向を誤るとメモリカードやプリンタの破損につながるおそれがあります。
- メモリカードランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを絶対に取り出さないでください。メモリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。
- 下段スロットのメモリカード取り出しボタンは、メモリカードと同時に押さないでください。スロットが破損し、メモリカードを取り出せなくなるおそれがあります。
- メモリカードを挿入、または取り出すときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。

### 1 メモリカードを1枚だけ挿入します。

お使いのメモリカードを挿入するスロットは次ページの表で確認できます。

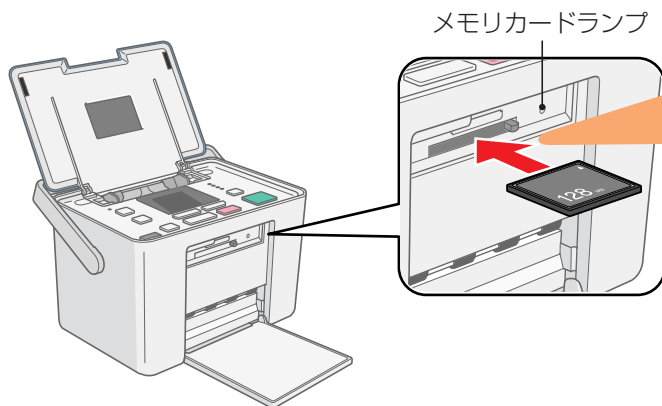

### 参考

- メモリカードを挿入してから認識されるまでに時間がかかることがあります。
- メモリカードをセットしても認識されないときは、メモリカードを取り出して、セットし直してください。

📖 本書 14 ページ「メモリカードを取り出します」

## ステップ 2 (つづき)

### メモ리카ードから写真プリント



ほとんどのメモ리카ードには、差し込む向きを示す小さな三角印があります。



- xD-Picture Card ™
- xD-Picture Card ™ Type M
- xD-Picture Card ™ Type H



- メモリスティック
- メモリスティック PRO
- マジックゲートメモリスティック



- マルチメディアカード



- SD メモリーカード
- SDHC メモリーカード

上段スロットにセットします



- メモリスティック Duo \*
- メモリスティック PRO Duo \*
- マジックゲートメモリスティック Duo \*



- miniSD カード\*
- miniSDHC カード\*
- microSD カード\*
- microSDHC カード\*



\* : カード専用のアダプタにセットしてから、本製品のスロットに差し込んでください。




- コンパクトフラッシュ



- マイクロドライブ

下段スロットにセットします

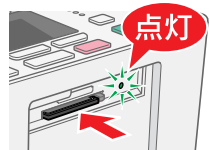

上記は 2006 年 6 月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページでご案内しています。

<<http://www.epson.jp>>



## 写真を選んで印刷します

1 ◀ ▶ ボタンで印刷したい写真を選びます。



メモ리카ード内の写真枚数を表示しています。

◀ ▶ ボタンで画像を選択します。

2 【OK】 ボタンと【キャンセル】 ボタンで印刷枚数を設定します。



印刷枚数を表示しています。

【OK】 ボタンで印刷枚数を増やします。

【キャンセル】 ボタンで印刷枚数を減らします。

複数の写真を選択するときは、1 から 2 の手順を繰り返してください。

### 参考

すべての写真の印刷設定をリセットしたいときは


- 印刷枚数を設定していない状態で【キャンセル】 ボタンを押して、【OK】 ボタンを押します。

今まで設定したすべての写真の印刷枚数をリセットします。

※ [用紙選択]、[画像補正] もリセットされます。



※ 枚数設定していないことを確認します。

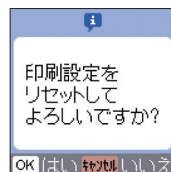

【キャンセル】 ボタンを押します。

【OK】 ボタンを押します。



### 3 印刷を実行します。



【印刷】ボタンを押して印刷プレビュー画面を確認し、再度【印刷】ボタンを押して印刷を実行します。

複数の写真を印刷するときは、◀ ▶ ボタンで各写真のプレビューを確認できます。

※ 印刷プレビュー画面は表示 / 非表示を切り替えることができます。詳しくは『操作ガイド』68 ページ「印刷プレビューの設定」をご覧ください。


L 判 /KG サイズの用紙を設定したときは、用紙種類が表示されます。

📖 本書 8 ページ「用紙をセットします」手順 4 ～手順 6


#### 参考

#### 印刷を中止したい場合は

- ・印刷中に【キャンセル】ボタンを押して、【OK】ボタンを押します。印刷途中でも中止し、排紙されます。

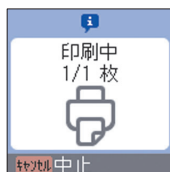

【キャンセル】ボタンを押します。

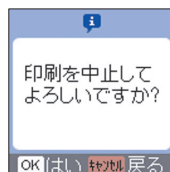

【OK】ボタンを押します。  
※ 【OK】ボタンを押すまで、印刷は継続されます。




## メモ리카ードを取り出します


メモ리카ードランプが点滅していないこと（点灯であること）を確認して、取り出してください。

※メモ리카ードを取り出すときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。

### ■上段スロット

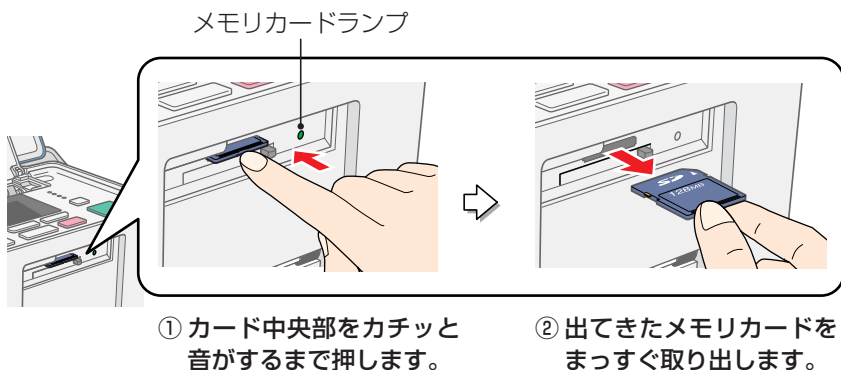

### ■下段スロット

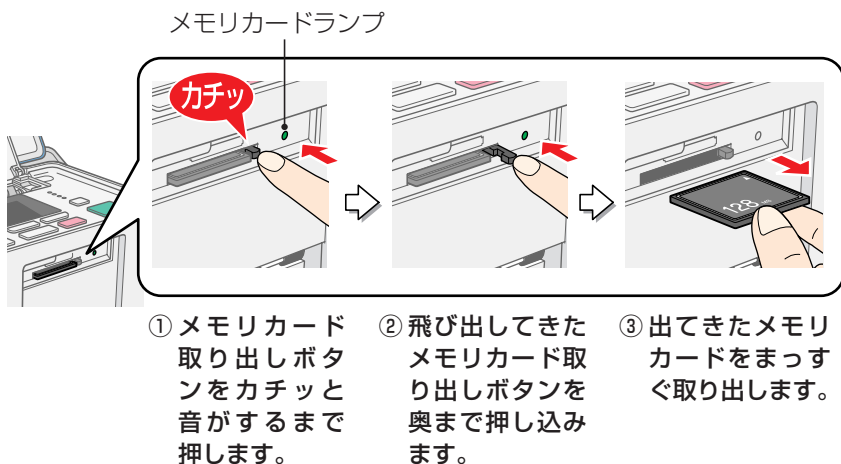



## すべての写真を印刷します


メモ리카ード内のすべての写真データを印刷します。

### 1 メモ리카ードを 1 枚だけセットします。

📖 本書 10 ページ「メモ리카ードをセットします」

### 2 【全て印刷】 ボタンを押します。

### 3 印刷枚数を設定します。

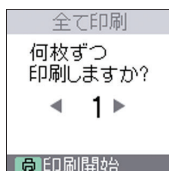

① ◀ ▶ ボタンで枚数を設定します。

#### 参考

- 写真ごとに印刷枚数を変更したいときは、手順 3 の画面で【OK】ボタンを押します。手順 3 で設定した印刷枚数を保持したまま写真選択画面に移動しますので、以下と同様の手順で写真を選んで印刷枚数を設定してください。

📖 本書 12 ページ「写真を選んでプリントします」

### 4 用紙をセットします。

セット可能な枚数の範囲で用紙をセットしてください。

📖 本書 5 ページ「印刷できる用紙<エプソン製専用紙>」

📖 本書 6 ページ「用紙をセットします」

#### 参考

- メモ리카ード内の写真枚数は写真選択画面で確認できます。

📖 本書 12 ページ「写真を選んでプリントします」



## 5 【用紙選択】 ボタンで、セットした用紙を選びます。

L 判 /KG サイズの用紙をセットしたときに限り、用紙種類を設定します。

📖 本書 8 ページ「用紙をセットします」手順 4 ～手順 6

## 6 印刷を実行します。



- ①【印刷】 ボタンを押して印刷プレビュー画面を確認し、再度【印刷】 ボタンを押して印刷を実行します。

複数の写真を印刷するときは、◀ ▶ ボタンで各写真のプレビューを確認できます。

※ 印刷プレビュー画面は表示 / 非表示を切り替えることができます。詳しくは『操作ガイド』68 ページ「印刷プレビューの設定」をご覧ください。





## 【メニュー】ボタンについて

【メニュー】ボタンを押すとメニュー画面が表示され、さまざまな設定ができます。ここでは、その中から主な機能を説明します。その他の機能については以下をご覧ください。

📖 『操作ガイド』 18 ページ「【メニュー】ボタンについて」

### 日付を入れて印刷します

1 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示します。

2 【日付印刷】を選択します。



- ① ◀ ▶ ボタンで選択します。
- ② [OK] ボタンを押します。

3 【する】を選択します。



- ① ◀ ▶ ボタンで選択します。
- ② [OK] ボタンで決定します。

設定項目	設定値
日付印刷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ しない 日付を入れずに印刷します。</li> <li>・ する 年、月、日の順で日付を印刷します。 例) 2006.02.14</li> </ul>

4 写真を印刷します。

📖 本書 12 ページ「写真を選んでプリントします」



参考

- デジタルカメラでの撮影後、パソコンのアプリケーションなどでファイル保存し直された写真データは、ファイル保存した日付が印刷されます。

## インデックス印刷をします

メモ리카ード内のすべての写真データをインデックス印刷します。

**1** 【メニュー】 ボタンでメニュー画面を表示します。

**2** 【インデックス印刷】 を選択します。



① ◀ ▶ ボタンで選択します。

② 【OK】 ボタンで決定します。

③ 印刷枚数を確認します。

**3** 使用できる用紙の中から L 判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。

1 枚の用紙に 20 画像を割り付けて印刷します。印刷プレビュー画面に表示されているページ数に合わせて、セット可能な枚数の範囲で用紙をセットしてください。

📖 本書 6 ページ「用紙をセットします」

**4** 【用紙選択】 ボタンで、セットした用紙を選びます。

L 判 /KG サイズの用紙をセットしたときに限り、用紙種類を設定します。

📖 本書 8 ページ「用紙をセットします」手順 **4** ～手順 **6**


**5** 【印刷】 ボタンを押して印刷を実行します。



## インクカートリッジ交換のメッセージが表示されたときは


インクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、印刷ができなくなります。インクカートリッジを交換してください。エプソンの純正インクカートリッジのご使用をお勧めします。

📖 本書 27 ページ「消耗品について」

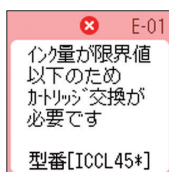


### 1 インクカートリッジカバーを開きます。

<背面>

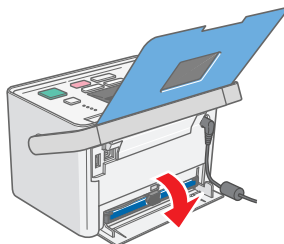


### 2 下図を参照し、インク交換レバーを水平にスライドさせます。

インクカートリッジが手で取り出せる位置まで排出されます。

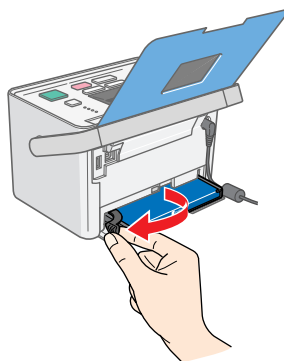



### 3 インクカートリッジを引き抜きます。

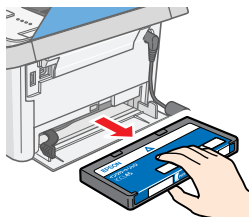


#### 参考


- ・本製品は、インクが1色でも限界値を下回ると印刷できなくなります。印刷するデータの内容やご使用方法によっては特定のインクの消費が早くなり、他のインクが残ることがあります。
- ・本製品は、インクカートリッジ内の廃インクパッド（クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品）の吸収量が限界に達すると、インクが残っていても印刷できなくなります。

☞『操作ガイド』71 ページ「エラー表示一覧」


### 4 新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

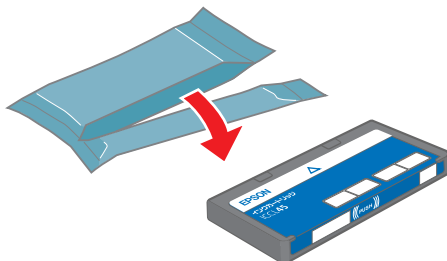

### 5 インクカートリッジを差し込み、固定されるまで押し込みます。

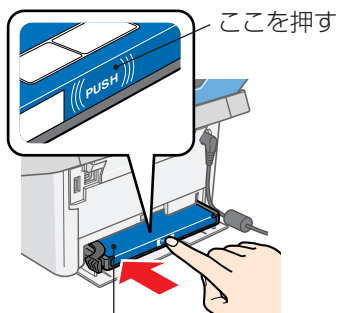

ラベル面を上にして差し込む

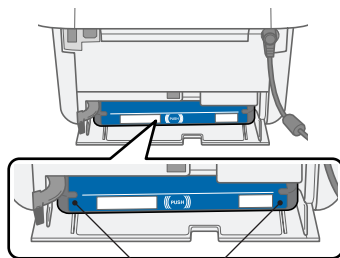


インクカートリッジの両端が斜めになっているときは、両端を軽く押してまっすぐに固定します。




**6** 下図を参照し、インク交換レバーを水平にスライドさせてロックします。

インクカートリッジがプリンタにセットされます。

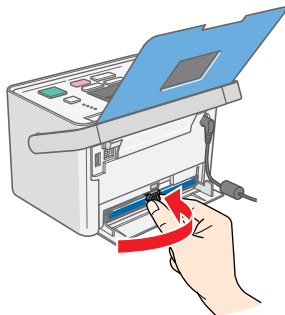

**7** インクカートリッジカバーを閉じます。

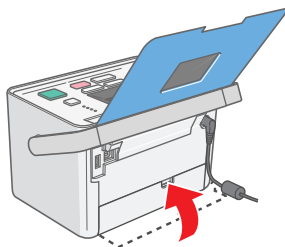

**！注意**

- 取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを取り外した状態で、本製品を放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。




## きれいに印刷できないときは

印刷結果にスジが入ったり、おかしい色味で印刷されたりする場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

正常



目詰まり時

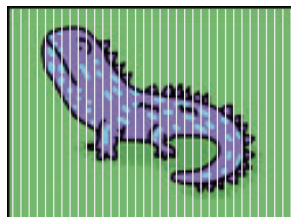

## ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認をします

### 1 パネルカバーと排紙トレイを開き、電源をオンにします。

🔗 本書 6 ページ「用紙をセットします」手順 1～手順 2

### 2 使用できる用紙の中から L 判、KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。

🔗 本書 5 ページ「印刷できる用紙＜エプソン製専用紙＞」

🔗 本書 6 ページ「用紙をセットします」

### ！注意

- ・ 本製品で使用する用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販のエプソン製専用紙「写真用紙＜光沢＞」、「写真用紙エントリー＜光沢＞」、「インクカートリッジ＆L判写真用紙セットの写真用紙」など）をお使いください。


普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。

🔗 本書 5 ページ「印刷できる用紙＜エプソン製専用紙＞」



参考

- ノズルチェックパターンは右図のように用紙の上部にのみ印刷されます。用紙のセット向き（上下）を変えることで、1枚の用紙に2回ノズルチェックパターン印刷をすることができます。

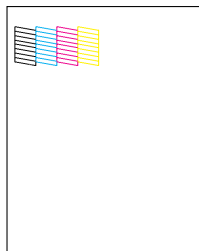

3 【メニュー】 ボタンでメニュー画面を表示します。

4 【メンテナンス】 を選択します。



- ① ◀ ▶ ボタンで選択します。
- ② [OK] ボタンを押します。

5 【ノズルチェック】 を選択します。



- ① ◀ ▶ ボタンで選択します。
- ② [OK] ボタンで決定します。

6 【印刷】 ボタンを押してノズルチェックパターンを印刷します。




- ① 【印刷】 ボタンで印刷を実行します。




## 7 下図を参照して、印刷されたノズルチェックパターンを確認します。

### 正常に印刷できた場合

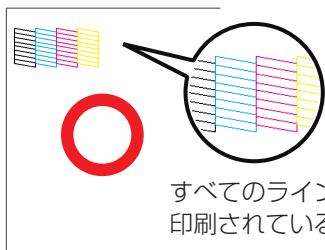

すべてのラインが  
印刷されている

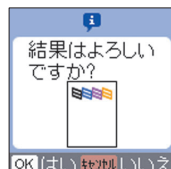

- ① **【OK】** ボタンを押してノズルチェックを終了します。


ノズルは目詰まりしていません。

### 参考


- ・ ノズルチェックパターンが正常に印刷される場合は、きれいに印刷できない（印刷品質が低下した）原因がほかにも考えられますので、以下をご覧ください。

📖 『操作ガイド』 77 ページ「印刷品質 / 結果のトラブル」

### 印刷されないラインがある場合

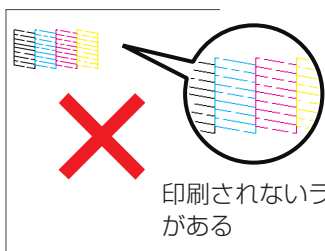

印刷されないライン  
がある

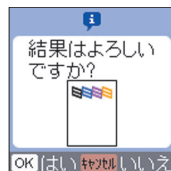

- ① **【キャンセル】** ボタンを押します。

ノズルが目詰まりしています。

この後は以下を参照し、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。

📖 本書 25 ページ「ヘッドクリーニングをします」手順 **3**～手順 **5**





## ヘッドクリーニングをします

### 参考

- ヘッドクリーニングはインクを吐出して、プリントヘッドのノズルをクリーニングします。必要以上に行わないでください。

1 【メニュー】 ボタンでメニュー画面を表示します。

2 【メンテナンス】 を選択します。




- ① ◀ ▶ ボタンで選択します。
- ② 【OK】 ボタンを押します。

3 【クリーニング】 を選択します。



- ① ◀ ▶ ボタンで選択します。
- ② 【OK】 ボタンで決定します。

4 【OK】 ボタンを押してクリーニングを実行します。

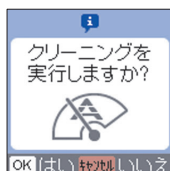

- ① 【OK】 ボタンで実行します。

5 ノズルの目詰まりを再確認します。

本書 22 ページ「ノズルチェックパターンの印刷と目詰まりの確認をします」



参考

- ・ 長期間使用していない場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、目詰まりが改善されない場合があります。  
ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 2 回程度繰り返しても改善されない場合は、本製品の電源をオフにして 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあります。  
それでも目詰まりが改善できない場合は、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。  
📖 本書 26 ページ「トラブルが起きたときは」

## トラブルが起きたときは

印刷結果にスジが入ったり、おかしい色味で印刷されたりする場合は以下をご覧ください。

📖 本書 22 ページ「きれいに印刷できないときは」

トラブルを解決できないときや、お出かけ先で『操作ガイド』をお持ちでないときなどは、カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 050-3155-8011

【受付時間】 月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00 (1月1日、弊社指定休日を除く)

上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しており、一部のPHSやIP電話事業者からはご利用いただけない場合があります。  
上記番号をご利用できない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-589-5250におかけください。

## 消耗品について

### ●インクカートリッジ

インク カートリッジ	インク カートリッジ 大容量パック
型番：ICCL45	型番：ICCL45B
イメージ写真： パンダ	イメージ写真： パンダ

### ●インクカートリッジ + 写真用紙セット


インク カートリッジ & L 判 200 枚 セット	インク カートリッジ 大容量パック & L 判 300 枚 セット
型番：ICCL45V	型番：ICCL45BV
イメージ写真： パンダ	イメージ写真： パンダ

### ●エプソン製専用紙


📖 本書 5 ページ「印刷できる用紙＜エプソン製専用紙＞」

# お出かけ先での印刷に必要なもの

☐ プリンタ本体

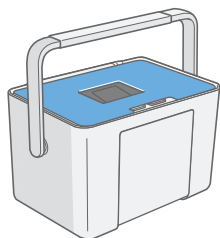


☐ メモリカード  
(写真データが入ったもの)

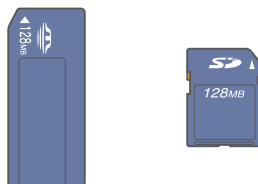

☞ 本書 11 ページ「メモリカードをセットします」

☐ 電源コード / AC アダプタ

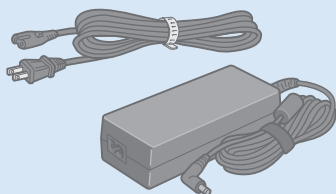


☐ どこでも簡単プリントガイド(本書)

☐ 印刷用紙

☞ 本書 27 ページ「消耗品について」

※ 予備のインクカートリッジをあらかじめ用意しておくとう便利です。

☞ 本書 27 ページ「消耗品について」

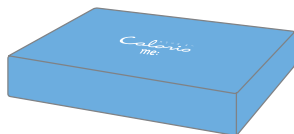

付属のボックスにまとめておくとう便利です。

  
xD-Picture Card™

  
MEMORY STICK™

MEMORY STICK PRO

  
SD  
HC

  
DPOF  
Digital Print Order Format

  
Epson Color



\*410535500\*

© セイコーエプソン株式会社 2006  
Printed in XXXXX XX.XX-XX XXX